

**Contenu**

<b>Avis générales d'utilisation.....</b>	<b>2</b>
<b>Désistement.....</b>	<b>2</b>
<b>Box Contents.....</b>	<b>2</b>
<b>1. HDMI TV dongle .....</b>	<b>3</b>
1.1. présentation de produits.....	3
1.2. Mode d'emploi .....	3
1.3. Bueau .....	3
1.4. Paramètres Wi-Fi .....	3
1.5. Recherchez un fichier ou un dossier .....	4
1.6. Connexion USB.....	5
1.7. Autres Applications.....	5
1.8. Caractéristiques de l'annexe .....	6
<b>2. Mini clavier Bluetooth.....</b>	<b>6</b>
2.1 Touchpad .....	6
2.3 Mise en veille automatique et fonction réveil.....	6
2.4 Recharge la batterie .....	7
2.5 Pointeur laser .....	7
2.6 Caractéristiques techniques de l'annexe.....	7
2.7 Dépannage.....	7

## Avis générales d'utilisation

Ce produit est un appareil électronique très sophistiqué, le démontage, la personnalisation ou une réparation sans les connaissances appropriées et des précautions peut entraîner des situations dangereuses avec risque d'endommager le produit et de graves blessures.

Évitez l'utilisation dans des conditions extrêmes telles que des températures élevées et basses, une humidité élevée ou dans des environnements humides et autour des champs magnétiques. Également d'éviter à long temps d'exposition aux rayons du soleil.

N'utiliser qu'avec les accessoires autorisé par le fabricant pour éviter d'endommager le produit et pour ne pas perdre de la garantie.

S'il vous plaît suivez les réglementations environnementales locales compétentes pour traiter avec des machines obsolètes et accessoires.

Utiliser un étui de protection pour éviter les chocs physiques extrêmes de l'appareil

## Désistement

Les captures d'écran sont fournies à titre Android uniquement Elles peuvent être effectuées sur un appareil avec une résolution ou une configuration matérielle différente que le vôtre et donc peut être légèrement différente que le produit final.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte d'informations ou de données causée par une défaillance matérielle ou logicielle.

L'utilisateur est responsable de l'exécution des sauvegardes en temps opportun des données importantes.

Toutes les informations et les images utilisés dans ce manuel sont fournis «tel quel» et sont sujettes à modification sans préavis.

Le fabricant décline toute responsabilité pour toutes informations présentées dans le présent document.

## Box Contents

- HDMI TV dongle
- Mini clavier RF
- Chargeur de périphérique (DC / 5V - 1.5A)
- Manuel d'utilisation
- Cable HDMI
- Mini cable USB
- Micro cable USB

Cher client,

Merci beaucoup d'avoir acheter un produit POINT OF VIEW

Ce produit est livré avec une garantie de 2 ans sur le matériel. Exception la batterie, il est livré avec une garantie de 6 mois.

S'il vous plaît enregistrer votre achat produit dans les 30 jours sur notre site. Par le biais de cet enregistrement, nous pouvons vous apporter le meilleur support technique.


Sur ce site, vous pouvez également obtenir plus d'informations sur la garantie.

[www.pointofview-online.com/club](http://www.pointofview-online.com/club)

Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît contactez le centre de service Point of View, par l'adresse e-mail: [rma@pointofview.eu](mailto:rma@pointofview.eu)

# 1. HDMI TV dongle

## 1.1. présentation de produits

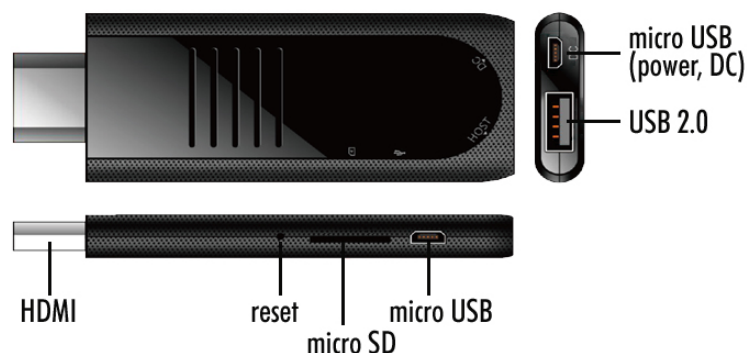


## 1.2. Mode d'emploi

Le Smart TV dongle et la télévision peuvent être connectés via le port HDMI, ou reliés par une extension de ligne. Allumer le téléviseur, utilisez la télécommande du téléviseur ou de la souris pour commander le menu TV, puis sélectionnez la source à la prise HDMI.


## 1.3. Bureau

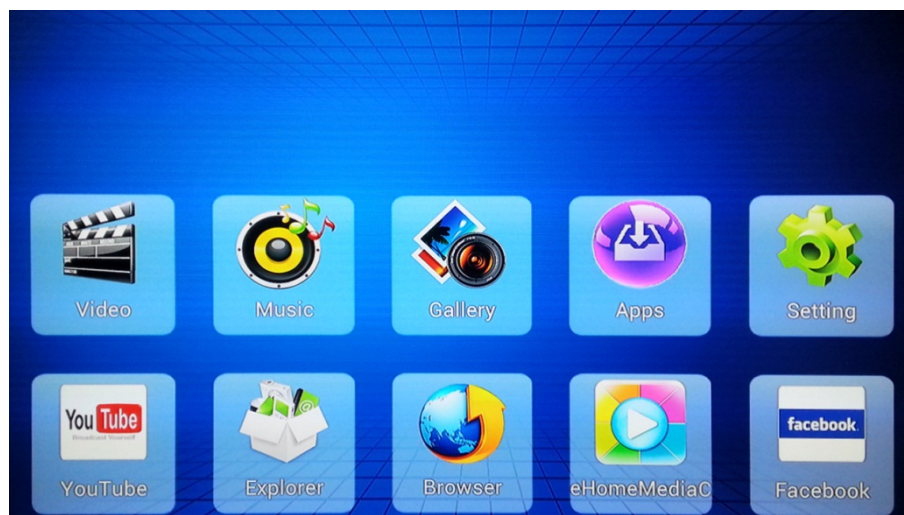

Après le démarrage de l'interface principale du système, le bureau sera affiché comme ci-dessous: Grâce à la télécommande et le curseur de la souris, sélectionnez l'icône du programme que vous souhaitez ouvrir en appuyant sur le bouton de confirmation de la télécommande ou le clic gauche de la souris.



## 1.4. Paramètres Wi-Fi

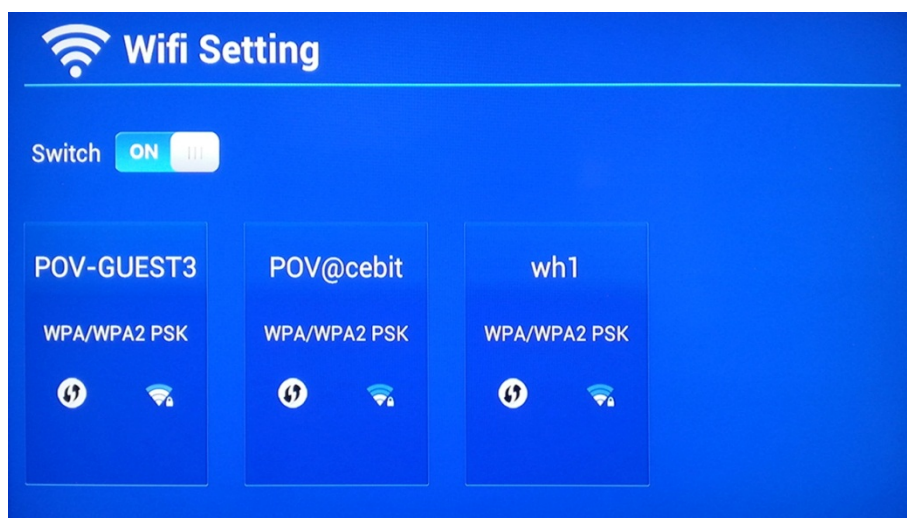
Il ya deux manières pour régler la connexion Wi-Fi: Ouvrez "Paramètres" sur l'interface du bureau, puis sélectionnez réglage connexion Wi-Fi. Choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, vous devrez peut-être remplir un mot de passe pour être admis sur le réseau.



Lorsque vous sélectionnez l'option  'réglage WiFi' le contenu sera affiché. Le commutateur  vous permet de basculer rapidement la connexion Wi-Fi on et off.

Vous pouvez afficher les réseaux Wi-Fi qui ont été détectés par le dispositif. Vous devrez peut-être remplir un mot de passe pour être admis sur le réseau. S'il vous plaît contactez votre administrateur système ou réseau pour avoir des informations correctes.

### 1.5. Recherchez un fichier ou un dossier

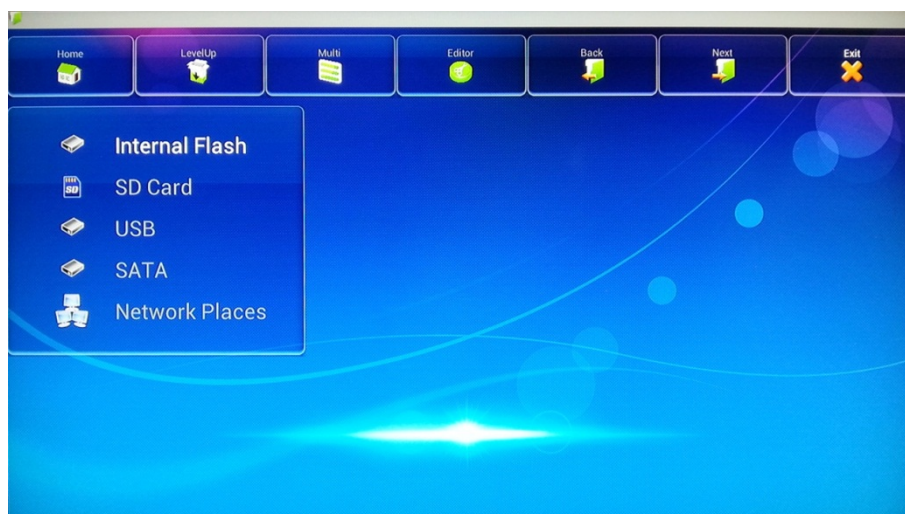

1. Ouvrez "Applications" dans l'interface de bureau, et cliquez sur "Explorer".
2. Vous pouvez ouvrir le fichier ou le dossier en cliquant sur le fichier ou le dossier.
3. Appuyez sur la touche "Esc" sur le mini-clavier ou sur «Retour» icône en haut à droite de l'écran pour revenir au niveau du dossier précédent.

## 1.6. Connexion USB




Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur sont connectés par un câble USB.

Ouvrez "Paramètres de l'interface de bureau" choisissez paramètres USB, faites un clic gauche pour se connecter à l'ordinateur.

En cas de succès, votre ordinateur sera apparaître un nouveau disque amovible.

Sur le bureau de l'ordinateur ouvrez "Poste de travail", faite un double-clic sur le disque amovible et les données s'affichent. Clic gauche pour déconnecter l'ordinateur.

## 1.7. Autres Applications

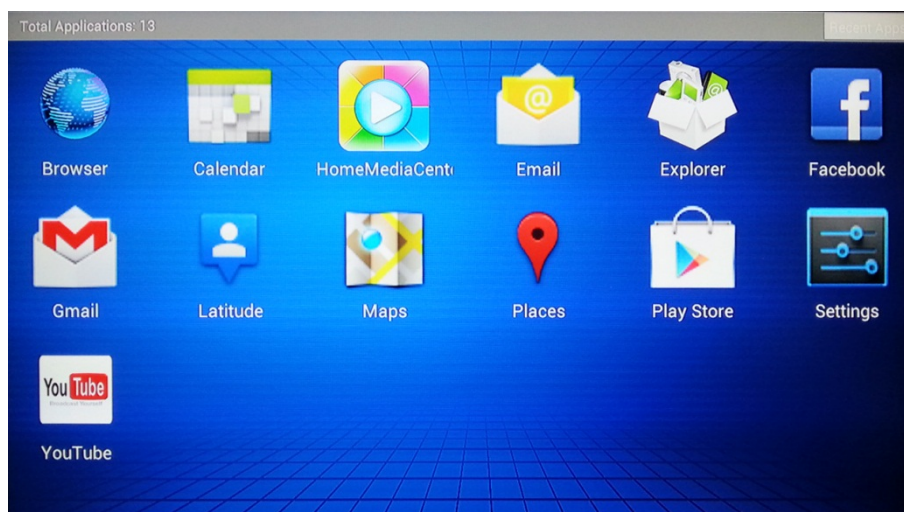

### Multimedia

Le Smart TV dongle peut lire la musique, vidéo HD et aussi l'affichage des photos.

Copier de la musique, des vidéos et des photos sur la carte mini SD ou les stocker sur le disque dur mobile.

Cliquez sur l'icône application, après Entrer puis cliquez sur l'icône correspondante, comme musique, image ou vidéo.

Cliquez sur le fichier à lire.

## 1.8. Caractéristiques de l'annexe

System parameters	
CPU	RK3066
Fréquence principale	Cortex-A9, Up to 1.6GHZ
Mémoire interne	1G DDR3
Mémoire	4G
Lecteur de carte SD	Up to 32 GB
Système d'exploitation	Android 4.0
Les définitions d'interfaces et les spécifications	
USB	USB HOST 2.0
Carte SD	MINI SD card
HDMI	1.3
Paramètres de tension	5V-1.5A
Description apparence	
Affichage	Through the HDMI output display
Dimensions	90 x 40 x 13mm (L x W x H)

## 2. Mini clavier Bluetooth

### 2.1 Touchpad

The touchpad can be used in horizontal or vertical position. Pour basculer entre le mode horizontal et vertical, , S'il vous plaît maintenez la touche "Fn" et appuyez sur la touche :



### 2.2 Mode de couplage Bluetooth

1. Assurez-vous que le clavier est allumé et que la fonction Bluetooth est activée sur le HDMI Smart TV dongle. Lorsque vous allumez le clavier le voyant bleue s'allumera pendant environ deux secondes.
2. Appuyez sur la touche "Pair Bluetooth / Connection"  
Touche sur le clavier: le voyant bleu se met à clignoter et le mode de couplage est activé.
3. Allez sur paramètres Bluetooth de votre HDMI Smart TV dongle et chercher (scan) des nouveaux périphériques. Vous devrez sélectionner le périphérique: " Clavier Marco Bluetooth 3.0 ". Le système peut vous demander d'entrer un mot de passe s'affiche sur l'écran. Remplissez le code sur le clavier et validez avec "Enter".



### 2.3 Mise en veille automatique et fonction réveil

Si il ya une longue période d'inactivité, le clavier se met automatiquement en mode veille. Pendant le mode veille, l'utilisateur peut le réactiver en appuyant sur n'importe quelle touche.



## 2.4 Recharge la batterie

L'appareil avec batterie built-in lithium-ion, s'il vous plaît utilisez uniquement les lignes de données approuvés et des chargeurs.

**Remarque:** Chargez complètement l'appareil avant d'utiliser pour la première fois.

Cet appareil peut être utilisé lors de la charge, mais ça va prolonger la durée de la charge.

Lorsque la batterie est faible, la lumière basse tension se met à clignoter pour avertir l'utilisateur.

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est épuisée.

## 2.5 Pointeur laser

Utilisation du pointeur laser exige seulement que le clavier se met en marche. Appuyez sur l'interrupteur laser aussi longtemps quand vous voulez utiliser le pointeur laser.


## 2.6 Caractéristiques techniques de l'annexe

Measures	: 154x62.5x12mm ((L x W x H)
Poids (grammes)	:66g
Plage de fonctionnement	:up to 15 meters
Puissance d'émission	:+4db Max.
Tension de fonctionnement	:3.3V
Opération en cours	:< 80mA
Le courant de charge	:< 300mA
Le courant Mise en veille	:< 1mA
OS Support	: Windows 2000 / XP / Vista / CE / 7, Linux

## 2.7 Dépannage

Problem	Possible issue	Solution
L'appareil ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie faible.</li> <li>- L'appareil est éteint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargez l'appareil pendant au moins 15 minutes.</li> <li>- Vérifiez si le commutateur sélectionné à la position «ON».</li> </ul>
Clavier ne peut pas établir la connexion avec le HDMI SmartTV dongle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Error Bluetooth</li> <li>- Possible interférence sans fil avec un autre appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relancez le processus de couplage Bluetooth.</li> <li>- Redémarrez l'appareil principal</li> </ul>
Pointeur de la souris ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appareil ne doit pas être à la portée optimale du récepteur</li> <li>- La poussière ou de l'huile sur le pavé tactile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apportez l'appareil plus près du récepteur.</li> <li>- Nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide.</li> </ul>
L'appareil ne se charge pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie défectueuse.</li> <li>- Vérifiez les connexions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si le périphérique est correctement connecté au chargeur.</li> <li>- Contactez votre revendeur local pour les remplacements.</li> </ul>

## Keyboard Diagram

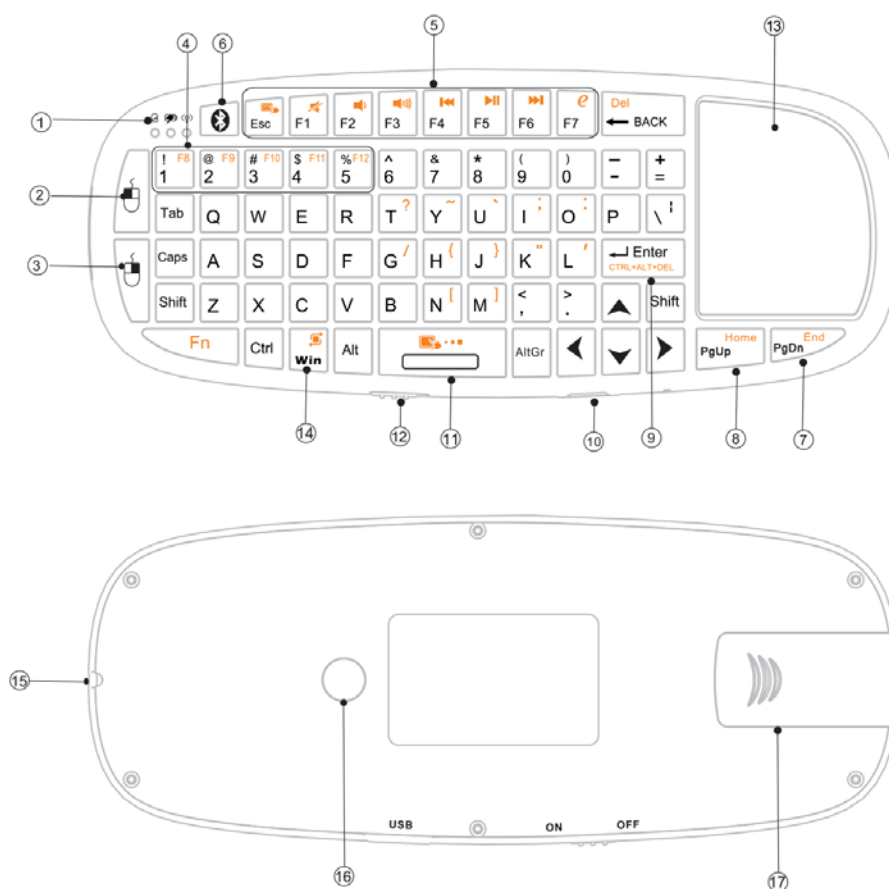

### Keyboard Function Description Table

- |   |  |
|---|--|
| 1. (Q) Bluetooth Communication indicator    | 6. Bluetooth Pair / Connect Key                                |
| 2. Left Mouse Button                        | 7. Page Down<br>Fn+PaDn=End                                    |
| 3. Right Mouse Button                       | 8. Page Up<br>Fn+PaUp=Home                                     |
| 4.5. Multimedia Control Keys                | 9. Fn+ENTER=Bring up the Task Manager etc                      |
| Fn+Esc=Lock Touch Pad(Click & Double Click) | 10. USB Charging Port  |
| Fn+F1=Mute                                  | 11. Fn+ [Touchpad Icon] =Touchpad DPI Adjustable functions     |
| Fn+F2=Volume down                           | 12. Power Switch   |
| Fn+F3=Volume up                             | 13. Touchpad<br>Fn+Touchpad=The Mouse Wheel Feature Innovative |
| Fn+F4=Previous                              | 14. Fn+F8=TouchPad 90-degree flip                              |
| Fn+F5=Play/Pause                            | 15. Laser Pointer  |
| Fn+F6=Next                                  | 16. Laser Pointer Button                                       |
| Fn+F7=Internet                              | 17. Bluetooth Dongle (Optional)                                |
| Fn+1=F8                                     |  |
| Fn+2=F9                                     |  |
| Fn+3=F10                                    |  |
| Fn+4=F11                                    |  |
| Fn+5=F12                                    |  |